


SIEMENS Rumsenhet QAA50.110

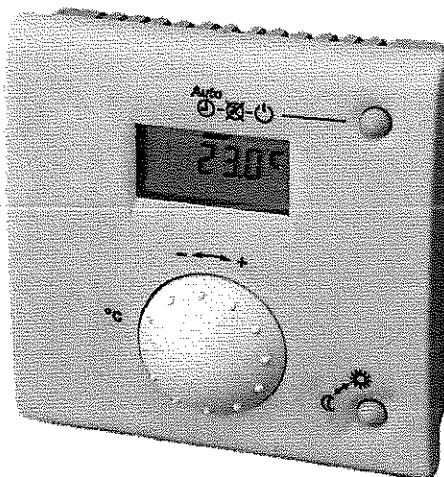

Automatikdrift:

Vid automatikdrift, upprätthålls rumstemperaturen enligt inställda uppvärmnings-tider.



Kontinuerlig drift:


Vid kontinuerligt driftsätt, upprätthålls rumstemperaturen kontinuerligt på ☀/🌙



Beredskapsdrift:

Vid beredskapsdrift (standby), upprätthålls rumstemperaturen kontinuerligt på frys skyddstemperatur.

Börvärdes-omställare



Normalbörvärdet kan ändras med $\pm 3^{\circ}\text{C}$ med **börvärdes-omställaren**. En eventuell justering adderas till det programmerade normalbörvärdet. Börvärdet för sänkt temperatur påverkas inte genom denna justering.

Närvaroknapp



Med **närvaroknappen** sker omkoppling mellan **normal** och **sänkt** temperatur. Närvaroknappens funktions-inverkan skiljer sig i automatikdrift respektive kontinuerlig drift enligt följande:



Vid **automatikdrift** kopplas det aktuella börvärdet temporärt bort genom intryckning av knappen. Vid nästa omkoppling av värmeprogrammet, återgår reglercentralen till värmeprogrammet.

Anm.: *börvärde* är ett fackuttryck som innebär inställd önskad rumstemperatur.

Kontinuerlig drift innebär alltid dag- eller nattemperatur.